


Anleitung PR10-12 mit Raindancer

- 1) SIM Karte einlegen (siehe Bild)

GSM-2G

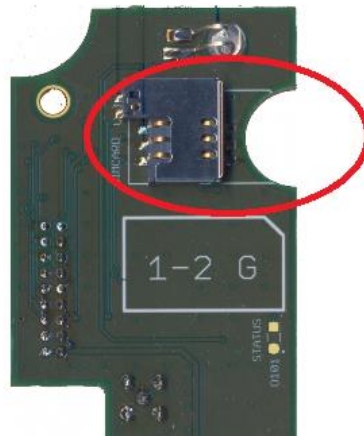

- 2) Elektronik einschalten und die Geschwindigkeit (Speed) auf 11.1 einstellen. Danach zügig 3 x PROG drücken um in die Einstellungen zu gelangen.
- 3) Hier den Menü Punkt 0 ebenfalls auf 111 stellen und mit PROG bestätigen. Nun sind Sie in den Maschinen Daten.
- 4) M.Data 30 muss auf Wert 1 gesetzt werden
- 5) M.Data 31 (A) kann leer belassen werden oder die Maschinen Rufnummer enthalten (+49..)
- 6) M.Data 32 (B) muss die Raindancer ServerNr. enthalten. (**siehe Bemerkung unten**)
- 7) M.Data 50 muss auf Wert 1 gesetzt werden
- 8) M.Data 51 hier kann der MaschinenNamen vergeben werden.
- 9) Mit der Menü Taste werden die Änderungen abgespeichert.

Bei SIM Karten von Raindancer muss diese Rufnummer als Server eingegeben werden.

[+3197014444993](tel:+3197014444993)

Bei eigenen SIM Karten (t-mobile etc.) Muss diese Rufnummer als Server eingetragen werden.

[+4915251045215](tel:+4915251045215)